



ReX es un repetidor de la señal que extiende el rango de comunicación por radio de los dispositivos Ajax y el hub hasta el triple. Tiene un interruptor antisabotaje incorporado y está equipado con una pila que otorga hasta 35 horas de funcionamiento sin alimentación externa.


¡El repetidor solo es compatible con Ajax hub! Solo se puede conectar un repetidor de radio ReX al hub. La conexión a uartBridge y ocBridge Plus no está disponible.

El dispositivo se configura a través de una aplicación móvil para smartphones con iOS y Android. El usuario de ReX recibe notificaciones de todos los eventos a través de notificaciones push, mensajes SMS y llamadas (si están activadas).

El sistema de seguridad Ajax se puede usar para monitorizar el lugar de forma independiente y se puede conectar a la Central Receptora de Alarmas de la compañía de seguridad.

Compre el repetidor ReX

Elementos funcionales

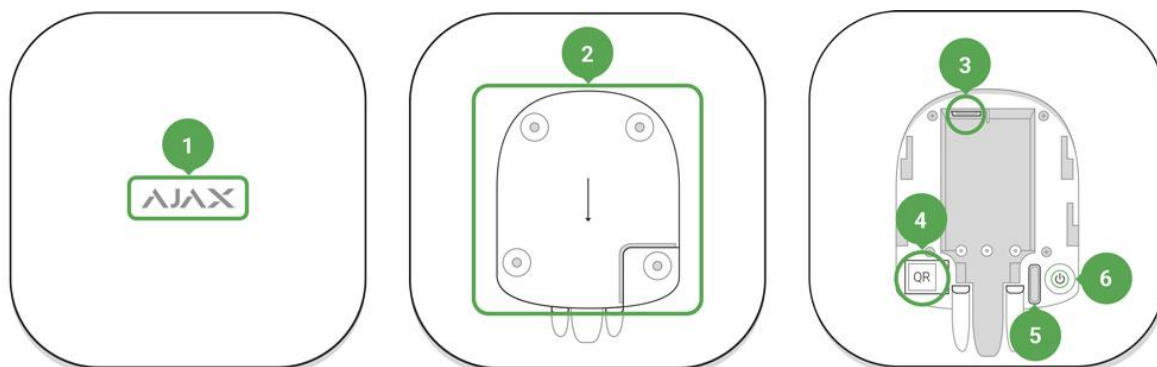


1. Logo con indicador luminoso
2. Panel de fijación SmartBracket (la pieza perforada es necesaria para activar el interruptor antisabotaje en caso de que se intente arrancar el ReX de la superficie)

3. Conector de alimentación
4. Código QR
5. Interruptor antisabotaje
6. Botón de encendido


Principio de operación

ReX extiende el rango de la señal de radio del sistema de seguridad, permitiendo instalar dispositivos Ajax a mayor distancia del hub.

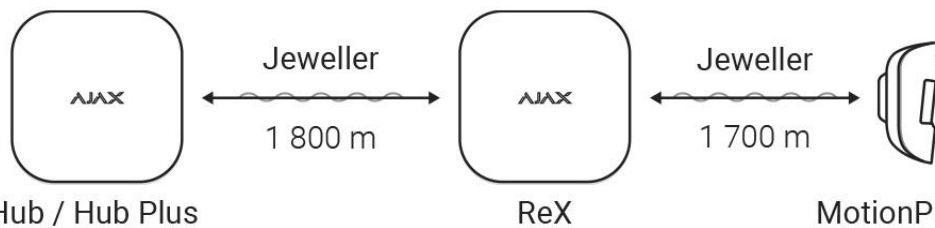

El rango de comunicación entre ReX y el dispositivo está limitado por el rango de la señal de radio del dispositivo (indicado en las especificaciones del dispositivo en la [web www.ajax.systems](http://www.ajax.systems) y en el Manual de usuario).

ReX recibe la señal del hub y la transmite a los dispositivos conectados a ReX, y transmite la señal de los dispositivos al hub. El hub contacta con el repetidor cada 12-300 segundos (por default: 36 segundos) mientras que las alarmas se transmiten en 0.3 segundos.

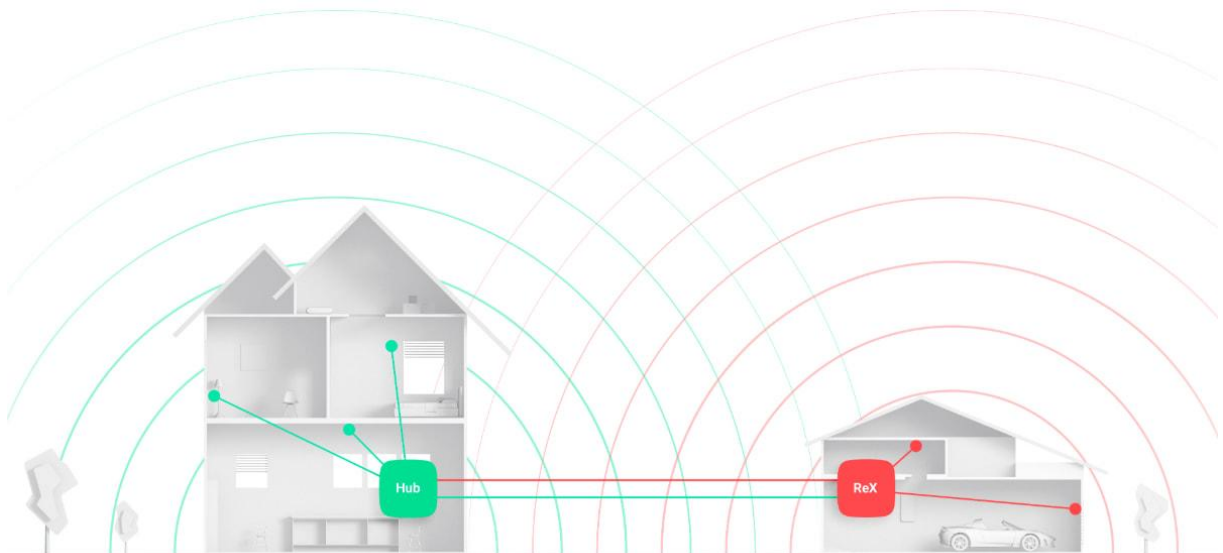

ReX no aumenta la capacidad de dispositivos conectados al hub!

Número máximo de dispositivos conectados

Solo se puede conectar un repetidor de radio ReX al hub.

Hub + ReX	Hasta 99
Hub 2 + ReX	Hasta 99
Hub Plus + ReX	Hasta 149

En caso de pérdida de conexión con el repetidor, el dispositivo intentará conectarse al hub.

Conectar ReX al hub

Antes de comenzar la conexión:


1. Instale la aplicación Ajax Security System en su smartphone siguiendo las instrucciones de la guía del hub (Hub, Hub Plus, Hub 2).
2. Cree una cuenta de usuario, añada el hub a la aplicación y cree al menos una estancia.
3. Abra la **aplicación Ajax Security System**.
4. Encienda el hub y compruebe la conexión a internet.
5. Asegúrese de que el hub está desarmado y no se está actualizando, comprobando su estado en la aplicación móvil.
6. Conecte ReX a la alimentación externa.

Solo los usuarios con permisos de administrador pueden añadir el dispositivo al hub.

Conectar ReX al hub:

1. Seleccione la opción **Añadir dispositivo** en la aplicación Ajax.

2. Asigne un nombre al repetidor, escanee o introduzca manualmente el **código QR** (ubicado en la tapa y en la envoltura) y seleccione la estancia donde se encuentra el dispositivo.

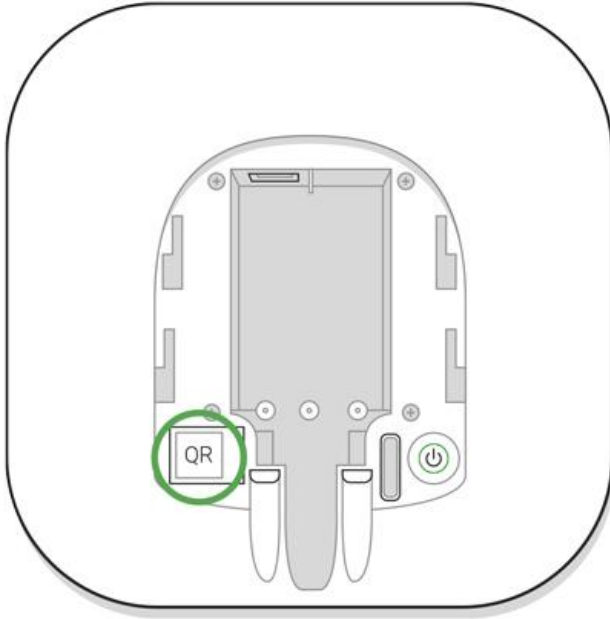

3. Haga clic en **Añadir** — comenzará la cuenta atrás.
4. Encienda ReX pulsando el botón de encendido durante 3 segundos: cuando se conecte al hub el logo cambiará de rojo a blanco dentro de los 30 segundos siguientes.



Para que ReX sea detectado y se pueda conectar, deberá estar situado dentro del área de comunicación del hub (en el mismo recinto protegido).

La solicitud de conexión al hub solo se transmite cuando se enciende el dispositivo. Si la conexión al hub falla, apague el repetidor pulsando el botón de encendido 3 segundos y vuelva a intentar el proceso de conexión tras 5 segundos.


El dispositivo conectado al hub aparecerá en la lista de dispositivos del hub dentro de la aplicación. La frecuencia de actualización del estado del dispositivo en la lista depende del tiempo de consulta del dispositivo establecido en los ajustes del hub, el valor por defecto es 36 segundos.

Elegir dispositivos para que funcionen a través de ReX

Para asignar un dispositivo al repetidor:

1. Vaya a los ajustes de ReX (Dispositivos → ReX → Ajustes).
2. Pulse **Emparejar dispositivo**.
3. Elija los dispositivos que quiere conectar a través del repetidor.
4. Vuelva al menú de ajustes de ReX.

Una vez establecida la conexión, los dispositivos seleccionados se marcarán con el icono **RE** en la aplicación móvil.

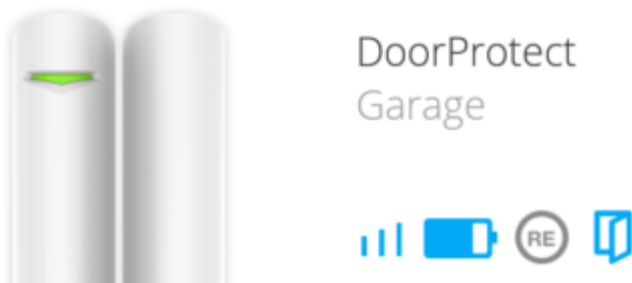


Para asignar un dispositivo al hub:

1. Vaya a los ajustes de ReX (Dispositivos → ReX → Ajustes).
2. Pulse **Emparejar dispositivo**.
3. Desmarque los dispositivos que quiere conectar al hub directamente.
4. Vuelva al menú de ajustes de ReX.

Estados de ReX

1. Dispositivos
2. ReX

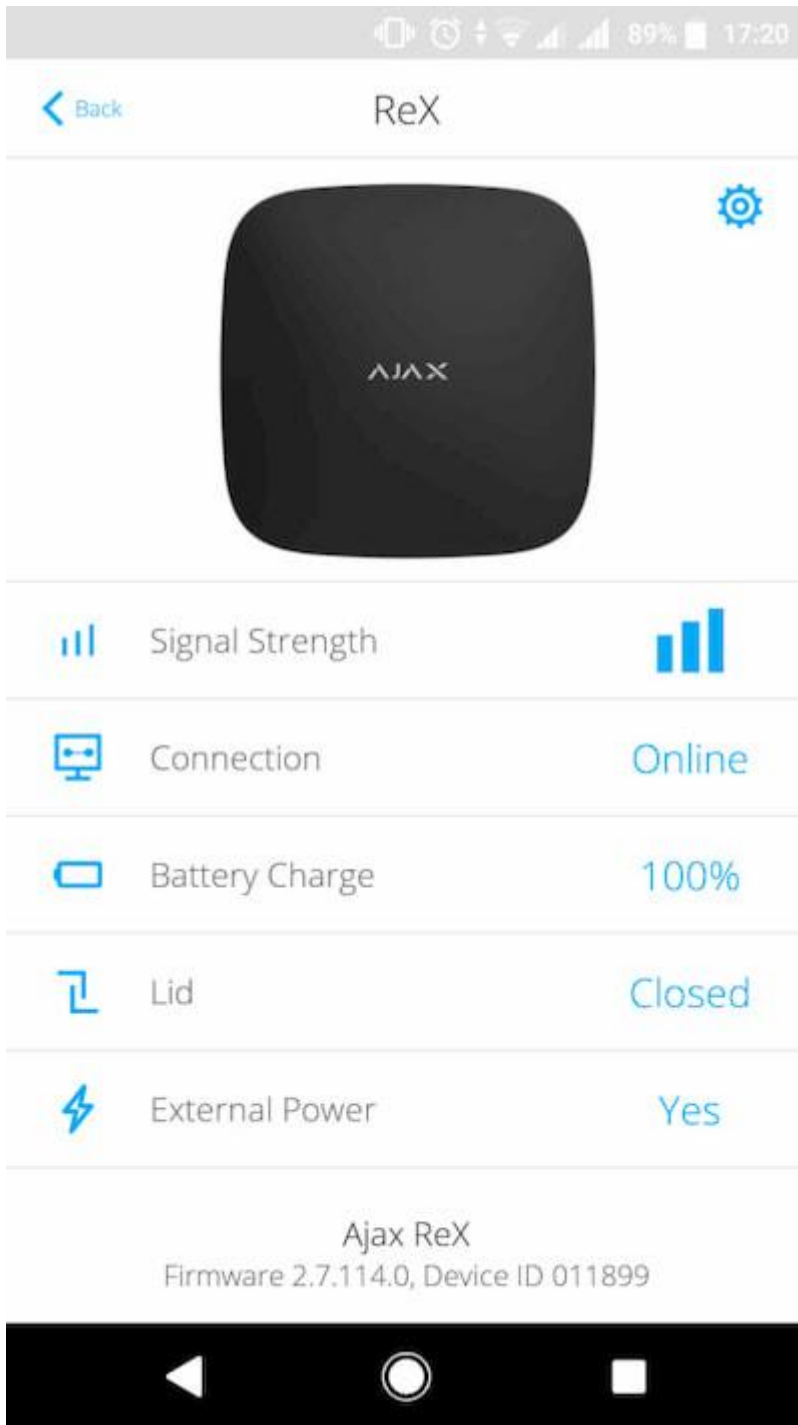


Parámetro	Valor
Intensidad señal	Intensidad de la señal entre el hub y el ReX
Conexión	Estado de la conexión entre el hub y el repetidor
Nivel de batería	Nivel de batería del repetidor (mostrado en niveles de 1%)
Carcasa	Modo antisabotaje que reacciona a intentos de separar o alterar la integridad de la carcasa del repetidor

Alimentación externa	Disponibilidad de alimentación externa
Firmware	Versión del firmware de ReX
Número de identificación	ID del dispositivo

Ajustes de ReX

1. Dispositivos
2. ReX
3. Ajustes

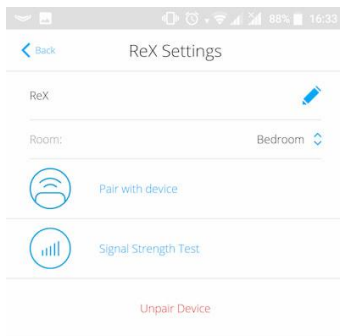

Parámetro	Valor
Primer campo	Nombre del dispositivo, se puede editar
Estancia	Seleccionar una estancia virtual a la que asignar el dispositivo
Emparejar dispositivo	Asignar los dispositivos al repetidor
Test de intensidad señal	Test de intensidad de la señal entre el hub y el repetidor
Manual de usuario	Abrir el Manual de usuario de ReX
Desvincular dispositivo	Desconecta el repetidor del hub y elimina su configuración

Indicación

El indicador LED del ReX puede iluminarse en rojo o blanco dependiendo del estado del dispositivo.



Evento	Estado del indicador del logo
Dispositivo conectado al hub	Brilla constantemente en blanco
Conexión con el hub perdida	Brilla constantemente en rojo
Sin alimentación externa	Parpadea cada 30 segundos

Pruebas de funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento de los dispositivos asociados a ReX se añadirán a las próximas actualizaciones del sistema operativo Malevich del hub.

El sistema de seguridad Ajax permite realizar pruebas para comprobar la funcionalidad de los dispositivos conectados.

Las pruebas no empiezan directamente, sino en un período de 36 segundos si se usan los ajustes por defecto. El tiempo hasta que comience la prueba depende de los ajustes del período de escaneo del detector (párrafo sobre los ajustes "Jeweller" en los ajustes del hub).

Test de intensidad señal

Instalación del dispositivo

Seleccionar el lugar de instalación

Al seleccionar la ubicación de instalación para ReX, se debe considerar la distancia con el hub, los dispositivos conectados al repetidor y la presencia de cualquier obstáculo que impida la transmisión de la señal de radio: paredes, entrepisos u objetos de gran tamaño ubicados dentro de la habitación.

Compruebe la intensidad de la señal en el lugar de instalación!

Si la intensidad de la señal alcanza solo una barra en el indicador, no se puede garantizar la estabilidad de funcionamiento del sistema de seguridad. ¡Tome todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la señal! Al menos, mueva el ReX o el hub: reubicarlo incluso 20 cm puede mejorar significativamente la calidad de recepción.

Proceso de instalación

¡Antes de instalar ReX, asegúrese de elegir la ubicación que cumpla mejor con los requisitos de esta guía! Es recomendable que el repetidor no esté visible a simple vista.


Durante la instalación y uso, siga las normas generales de seguridad eléctrica, así como los requisitos de las normativas y leyes de seguridad eléctrica.

Instalación del dispositivo

1. Fije el panel SmartBracket usando los tornillos incluidos. Si usa cualquier otra herramienta de fijación, asegúrese de que no dañe o deforme el panel.

Se recomienda no usar cinta adhesiva de doble cara para la instalación. Esto puede hacer que ReX se despegue y presente fallos de funcionamiento debido a la caída del dispositivo.

2. Acople ReX al panel de fijación. Tras la instalación, compruebe el estado del interruptor antisabotaje en la aplicación Ajax Security System y después compruebe la firmeza del panel.
3. Para garantizar la mayor fiabilidad, fije ReX al panel SmartBracket con los tornillos incluidos.

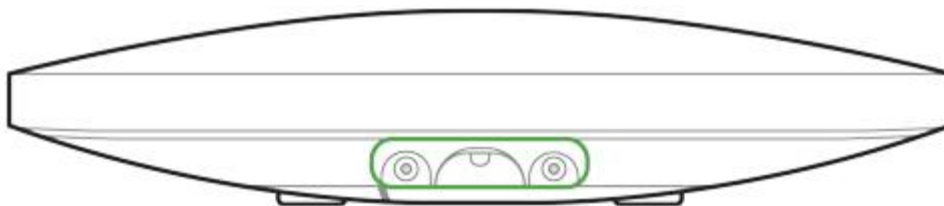

Recibirá una notificación si detecta un intento de extraer el repetidor de la superficie o quitarlo del panel de fijación.

¡Está terminantemente prohibido desmontar el dispositivo conectado a la corriente! No use el dispositivo con un cable de alimentación dañado.

No intente desmontar o modificar ReX o alguna de sus partes individuales: esto puede interferir en el correcto funcionamiento del dispositivo y dar lugar a errores.

No instale ReX:

1. Fuera de la estancia (al aire libre).
2. Cerca de objetos metálicos o espejos que puedan atenuar o causar apantallamiento de la señal.
3. En lugares con altos niveles de interferencia de radio.
4. En estancias con temperatura o humedad por encima de los valores permisibles.
5. Más cerca de 1 metro del hub.

Mantenimiento del dispositivo

Compruebe frecuentemente el correcto funcionamiento del sistema de seguridad Ajax.

Limpie la carcasa de polvo, telas de araña y otros contaminantes que puedan aparecer. Utilice un paño suave y seco que sea adecuado para el mantenimiento del dispositivo.

No use sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina u otros disolventes activos para limpiar el repetidor.

Cómo reemplazar la batería del repetidor de radio ReX

Especificaciones técnicas

Número máximo de dispositivos conectados	Hub — 99, Hub 2 — 99, Hub Plus — 149
El número de ReX conectado al Hub	1
Fuente de alimentación	110~240 V CA, 50/60 Hz
Batería	Li-Ion 2 A·h (hasta 35 horas de funcionamiento autónomo)
Tamper anti-sabotaje	Disponible
Banda de frecuencia	868.0–868.6 MHz o 868.7–869.2 MHz dependiendo de la región de venta
Potencia máxima de la señal de radio	Hasta 25 mW
Modulación de la señal de radio	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 1800 m (sin obstáculos)
Rango de temperaturas de operación	De -10°C a +40°C

Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Dimensiones generales	163 x 163 x 36 mm
Peso	330 g

Equipo completo

1. ReX
2. Panel de fijación SmartBracket
3. Cable de alimentación
4. Kit de instalación
5. Guía rápida de inicio